



EMBASE STMAN-MAG


Adaptateur Ackermann double RJ45 Ejectable

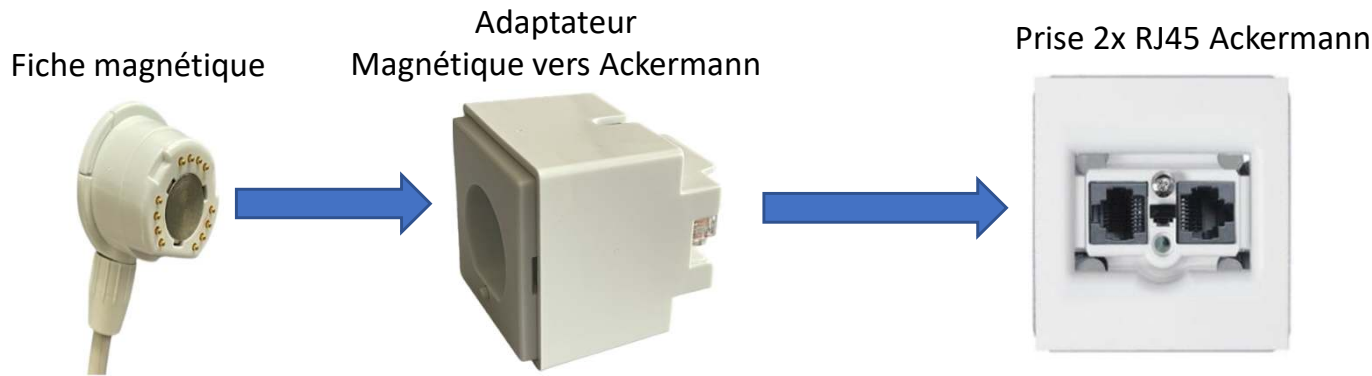

***Le côté Ackermann est rendu « non éjectable »**
 Insérer un tournevis dans la fente
 Et faire « levier » pour tirer la languette interne
 (vers l'avant)

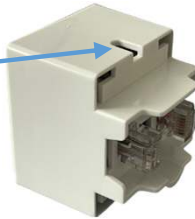

***L'embase magnétique de l'adaptateur est démontable**
IL s'agit d'une embase standard, utilisable seule.
 Libérez l'embase ici à l'aide d'un tournevis

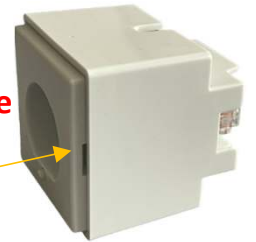

Fiche STMAN-MAG



Fiche démontable.

- Permet la réparation
- Permet de convertir vos poires existantes




Contact de présence
manipulateur



Bornier :
 1 à 12 - contacts manipulateur
 A-B – contact de présence
 manipulateur

EMBASE STMAN-MAG

Câblage STMAN-42-MAG-0001

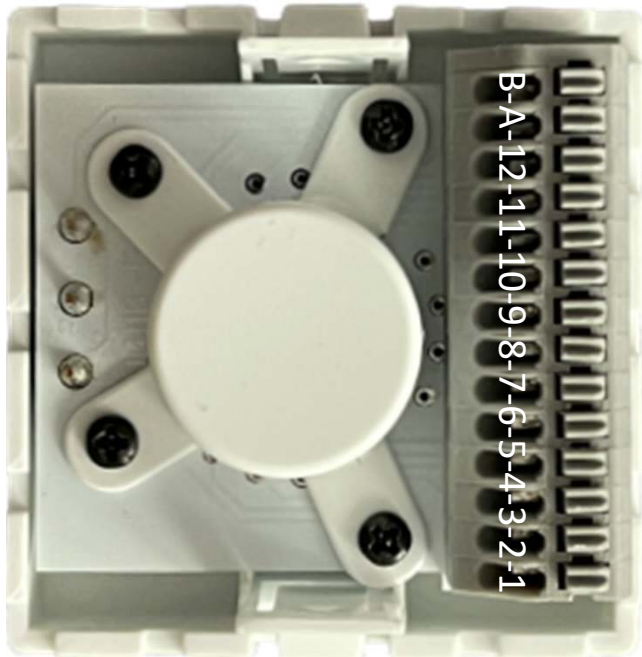

A Alarme arrachement (si contact NO uniquement)

B Alarme arrachement (si contact NO uniquement)

12

11

10 Descente

9 Montée

8 Lumière Bas

7 Lumière haut

6 Commun Lumières

5 Appel NO

4 Appel NF

3 Appel commun

2 Voyant +/-

1 Voyant +/-

