

Les Systèmes de détection de Fugue



STCom a sélectionné pour vous plusieurs technologies.

- Adaptées à votre environnement
- Adaptées à vos besoins



Les systèmes anti-fugues étant soumis à diverses contraintes techniques liées à l'environnement où ils sont installés, une visite sur site s'impose.

MultiFugue
Plus d'installation de boucle
ou d'antennes déportées
version filaire
ou radio



Système performant et simple à mettre en œuvre, qui empêche efficacement des personnes d'errer hors des zones de protection, prévient immédiatement le personnel quand les résidents désorientés se déplacent hors des zones protégées, conçu pour de grands et petits établissements, en particulier avec des issues ayant besoin de contrôle permanent.



Le contrôleur permet:

- En présence d'un fugueur, de tenir la porte fermée sans activer l'alarme.
(se conformer aux règlements de la détection incendie).
- D'alerter le personnel soignant en cas de franchissement de la porte

La fonction présence permet:

- De connaître les zones protégées les plus fréquentées par les patients
- De connaître les habitudes des fugueurs
- D'anticiper ainsi leur protection.





Bracelet CRW-FR-BM-GA-BP

Petit, léger (19 g.), étanche, porté par le fugueur, permet le déclenchement lors du franchissement de l'issue à contrôler.

La mise en service du bracelet se fait par commutateur magnétique permettant un très long stockage (10 ans). L'autonomie est de 12 à 18 mois.



Laissez-passer CRW-FR-LP

Petit, léger (19 g.), étanche, porté en bracelet ou en porte-clés, permet au personnel d'acquitter une alarme fugue ou s'utilise en laissez-passer. La mise en service du bracelet se fait par commutateur magnétique permettant un très long stockage (10 ans). L'autonomie est de 12 à 18 mois.



Unité de porte CRW-FR-LED

- S'installe à la verticale sur le cadre de la porte, détecte immédiatement (moins d'une seconde) quand un résidant équipé d'un bracelet se trouve dans le champ des issues protégées.
- Une sortie permet de **verrouiller** la porte empêchant la fugue.
- L'**alarme** ne sera déclenchée **que si la porte est ouverte** en présence du patient équipé d'un bracelet.
- La **détection active un buzzer, les Leds rouges clignotent jusqu'à acquit.**

La version CRW-FR-LED-R

permet le renvoi des informations *par voie radio* vers la solution MultiNurse, des bips, ou sur des afficheurs radio.

Dimensions : 80 x 3 x 2 cm.

Déport afficheur CRW-FR-LCD

Écran LCD indique, le numéro du ou des badges et l'état des piles.
S'installe à proximité de la porte à surveiller.






Déport afficheur mobile CRW-FR-TEST

Indique le numéro de la porte, du badge et l'état de la pile.
Contrôle le bon fonctionnement de l'unité de porte.

S'utilise pour l'information discrète du bon fonctionnement des bracelets.

Lecture à 3 mètres des badges de contrôle de fugue

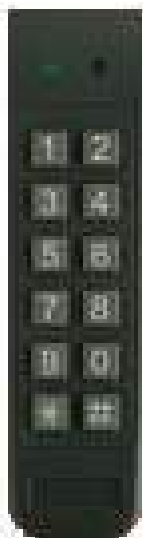


Clavier de laissez-passer CRW-FUG-CLA

à codes multiples

Permet le libre passage temporaire des pensionnaires équipés sans déclencher d'alerte (sorties accompagnées).

500 codes personnels pour l'accompagnement par les familles ou le personnel soignant.

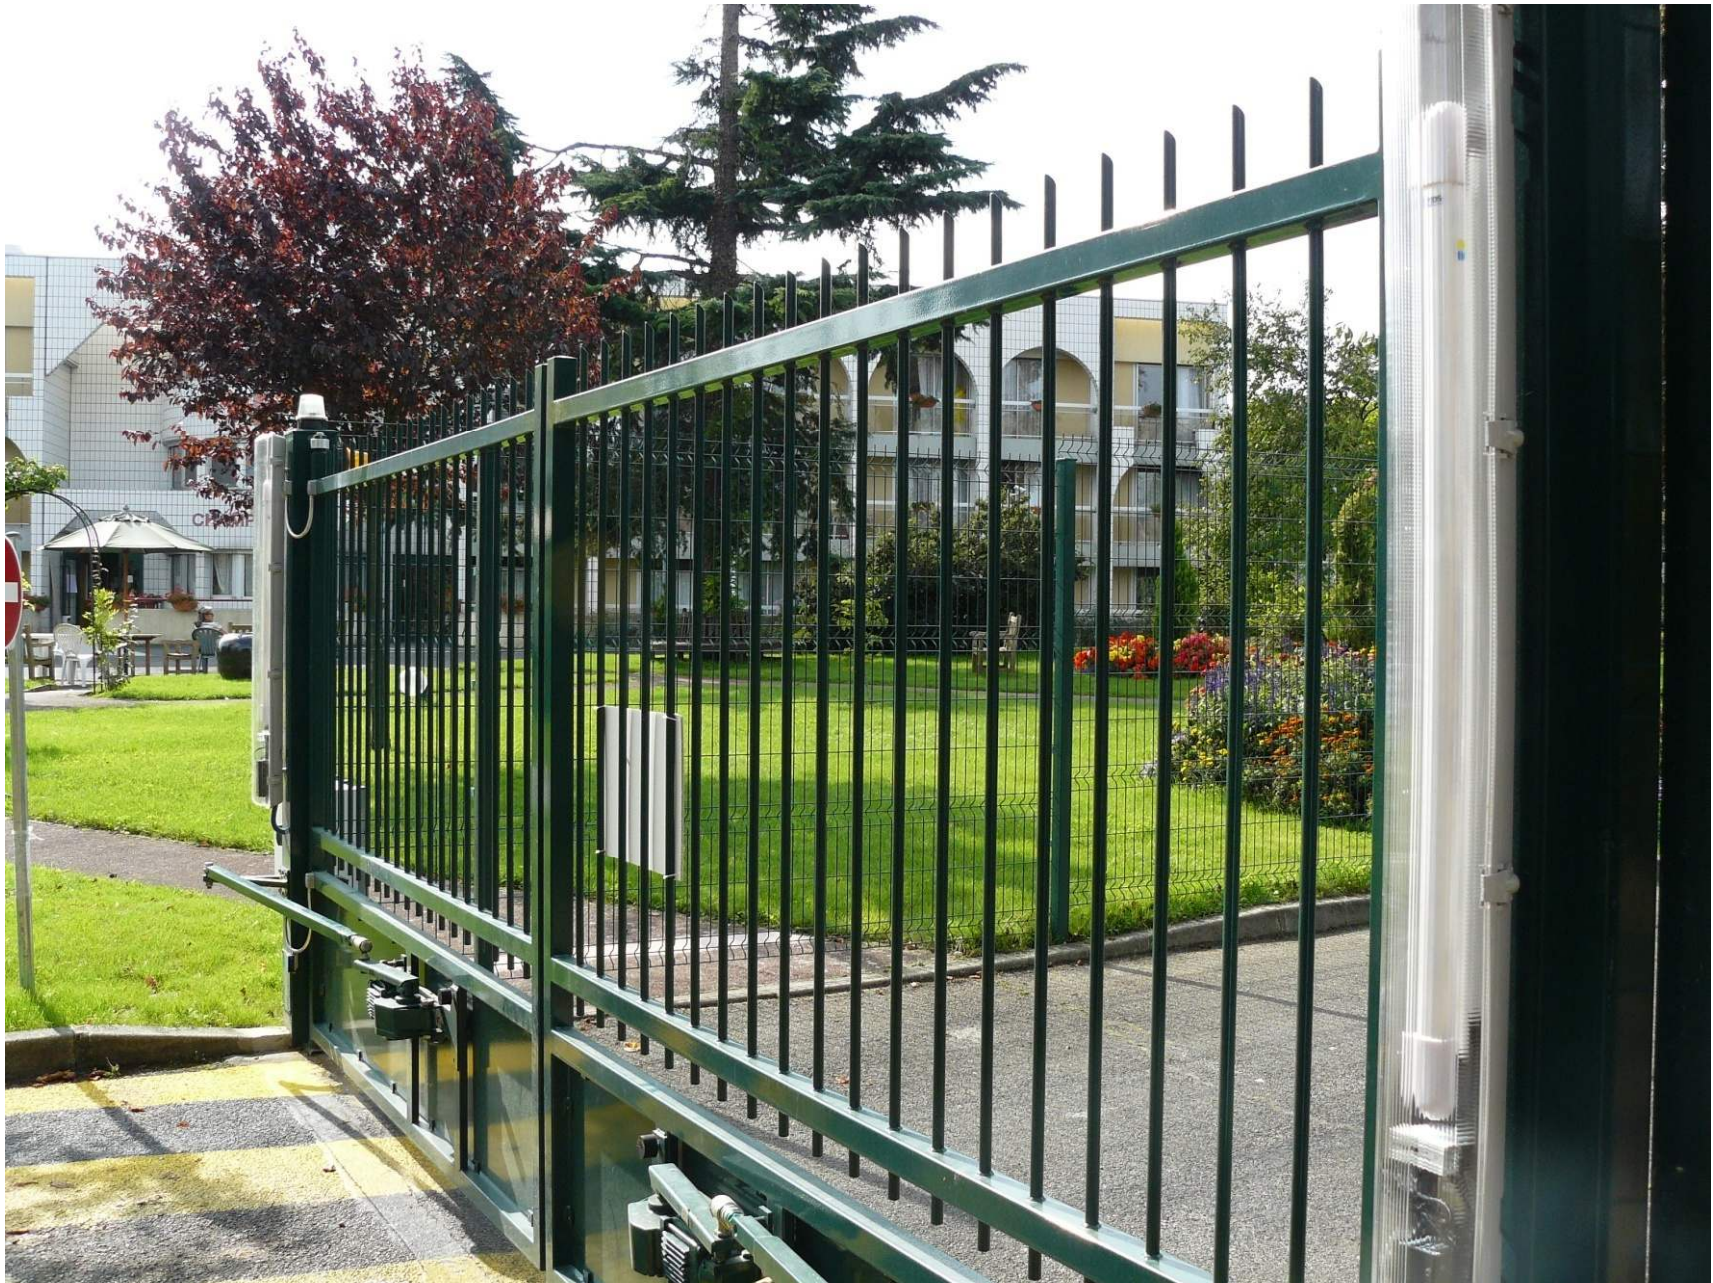

Réalisations sans fil
Par Panneau solaire

